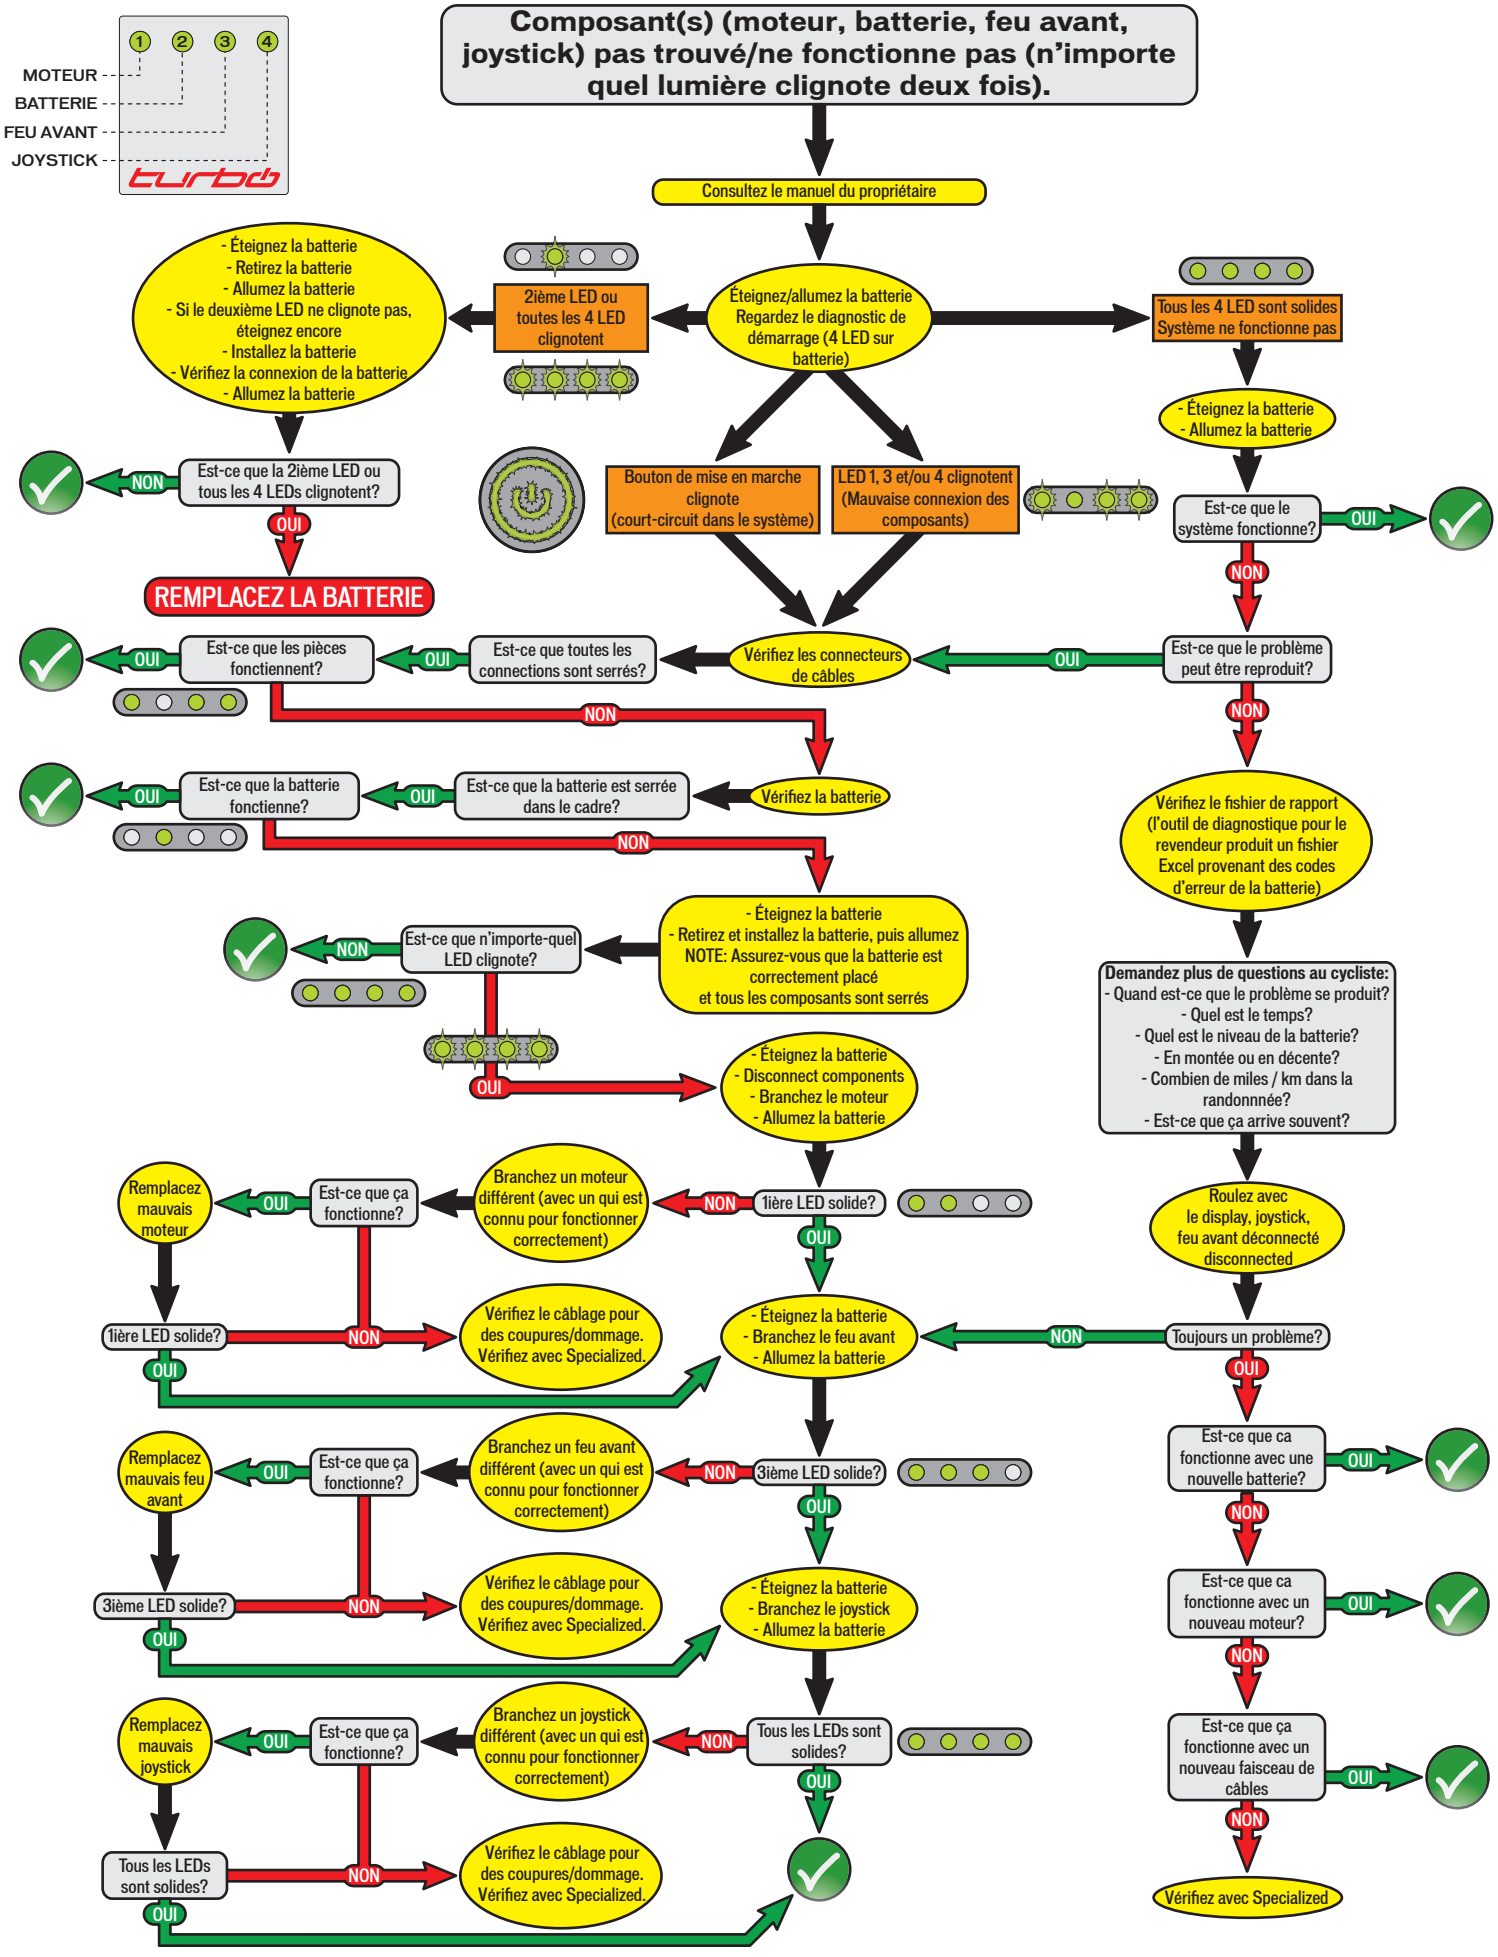
1
2
3
4
MOTEUR
BATTERIE
FEU AVANT
JOYSTICK
turbo
Composant(s) (moteur, batterie, feu avant, joystick) pas trouvé/ne fonctionne pas (n'importe quel lumière clignote deux fois).
Consultez le manuel du propriétaire
Éteignez/allumez la batterie
Regardez le diagnostic de démarrage (4 LED sur batterie)
2ième LED ou toutes les 4 LED clignotent
- Éteignez la batterie
- Retirez la batterie
- Allumez la batterie
- Si le deuxième LED ne clignote pas, éteignez encore
- Installez la batterie
- Vérifiez la connexion de la batterie
- Allumez la batterie
Est-ce que la 2ième LED ou tous les 4 LEDs clignotent?
NON
OUI
REMPLACEZ LA BATTERIE
Bouton de mise en marche clignote (court-circuit dans le système)
LED 1, 3 et/ou 4 clignotent (Mauvaise connexion des composants)
Tous les 4 LED sont solides Système ne fonctionne pas
- Éteignez la batterie
- Allumez la batterie
Est-ce que le système fonctionne?
OUI
NON
Vérifiez les connecteurs de câbles
Est-ce que le problème peut être reproduit?
Est-ce que toutes les connections sont serrés?
Est-ce que les pièces fonctiennent?
Vérifiez la batterie
Est-ce que la batterie est serrée dans le cadre?
Est-ce que la batterie fonctienne?
Vérifiez le fishier de rapport (l'outil de diagnostique pour le revendeur produit un fishier Excel provenant des codes d'erreur de la batterie)
- Éteignez la batterie
- Retirez et installez la batterie, puis allumez
NOTE: Assurez-vous que la batterie est correctement placé et tous les composants sont serrés
Est-ce que n'importe-quel LED clignote?
Demandez plus de questions au cycliste:
- Quand est-ce que le problème se produit?
- Quel est le temps?
- Quel est le niveau de la batterie?
- En montée ou en décente?
- Combien de miles / km dans la randonnnée?
- Est-ce que ça arrive souvent?
- Éteignez la batterie
- Disconnect components
- Branchez le moteur
- Allumez la batterie
1ière LED solide?
Branchez un moteur différent (avec un qui est connu pour fonctionner correctement)
Est-ce que ça fonctionne?
Remplacez mauvais moteur
Roulez avec le display, joystick, feu avant déconnecté disconnected
Toujours un problème?
- Éteignez la batterie
- Branchez le feu avant
- Allumez la batterie
1ière LED solide?
Vérifiez le câblage pour des coupures/dommage. Vérifiez avec Specialized.
3ième LED solide?
Branchez un feu avant différent (avec un qui est connu pour fonctionner correctement)
Est-ce que ça fonctionne?
Remplacez mauvais feu avant
Est-ce que ca fonctionne avec une nouvelle batterie?
- Éteignez la batterie
- Branchez le joystick
- Allumez la batterie
Est-ce que ca fonctionne avec un nouveau moteur?
Tous les LEDs sont solides?
Branchez un joystick différent (avec un qui est connu pour fonctionner correctement)
Est-ce que ça fonctionne?
Remplacez mauvais joystick
Est-ce que ca fonctionne avec un nouveau faisceau de câbles
Vérifiez avec Specialized