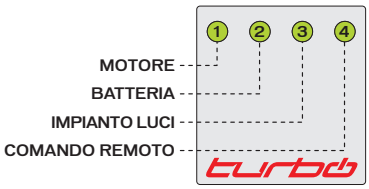

Componenti (motore, batteria, impianto luci, comando remoto) no segnale/malfunzionamento (il led lampeggia due volte)

Fare riferimento al manuale di istruzioni

Spegnere e riaccendere utilizzando il pulsante On/Off
Effettuare il controllo iniziale (4 led accesi)

Lampeggia il secondo led o tutti e quattro

- Spegnere utilizzando il pulsante On/Off
- Rimuovere la batteria
- Accendere utilizzando il pulsante On/Off
- Se il secondo led non lampeggia, spegnere nuovamente
- Installare la batteria
- Verificare le connessioni della batteria
- Accendere utilizzando il pulsante On/Off

Il secondo led o tutti e quattro lampeggiano?

NO → ✓

SÌ → SOSTITUIRE LA BATTERIA

Il tasto On/Off lampeggia (sistema in corto circuito)

Led uno, tre e/o quattro lampeggianti (malfunzionamento della connessione fra uno dei componenti)

Tutti e quattro i led accesi
Il sistema non funziona

- Spegnere utilizzando il pulsante On/Off
- Accendere utilizzando il pulsante On/Off

Il sistema è funzionante?

SÌ → ✓

NO

Il problema si ripresenta?

SÌ → Verificare i connettori

Verificare i connettori

I connettori sono collegati correttamente?

SÌ → I componenti funzionano correttamente?

SÌ → ✓

NO → Controllare la batteria

La batteria è correttamente alloggiata nel telaio?

SÌ → La batteria è funzionante?

SÌ → ✓

NO

Verificare il report (lo strumento di diagnosi genera un file con i codici di errore)

Chiedere all'utilizzatore:
- Quando si verifica il problema?
- Con quali condizioni ambientali?
- Quale è il livello di carica della batteria?
- In salita o in discesa?
- Dopo quanti chilometri?
- Con quale frequenza?

Provare con display, comando remoto e faro scollegati

Il problema si ripresenta?

NO → Spegnere utilizzando il pulsante On/Off
- Connettere l'impianto luci
- Accendere utilizzando il pulsante On/Off

SÌ

Funziona con una nuova batteria?

SÌ → ✓

NO

Funziona con un nuovo motore?

SÌ → ✓

NO

Funziona con il nuovo cablaggio installato?

SÌ → ✓

NO → Contattare Specialized

Vi sono dei led lampeggianti?

NO → ✓

SÌ → Spegnere utilizzando il pulsante On/Off
- Scollegare i componenti
- Collegare il motore
- Accendere utilizzando il pulsante On/Off

- Spegnere utilizzando il pulsante On/Off
- Rimuovere la batteria, reinstallarla quindi riaccendere utilizzando il pulsante On/Off
NOTA: Verificare che la batteria ed i componenti siano posizionati correttamente

Il primo led è acceso fisso?

NO → Collegare un altro motore funzionante

Funziona correttamente?

SÌ → Sostituire il motore

NO → Verificare l'integrità del cablaggio
Contattare Specialized

SÌ → Il terzo led è acceso fisso?

NO → Collegare un altro faro funzionante

Funziona correttamente?

SÌ → Sostituire il faro

NO → Verificare l'integrità del cablaggio
Contattare Specialized

SÌ → I quattro led sono accesi fissi?

NO → Collegare un altro comando remoto funzionante

Funziona correttamente?

SÌ → Sostituire il comando remoto

NO → Verificare l'integrità del cablaggio
Contattare Specialized

SÌ → ✓